Gigaset A400/A400A

Breve resumo do terminal móvel

- 1 Estado de carga das baterias(→ pág. 6)
- 2 Símbolo do atendedor de chamadas (apenas A400A)
- 3 Intensidade de ligação (→ pág. 6)
- 4 Número interno do terminal móvel
- 5 Teclas de função
- 6 Tecla de Navegação (♠)
 - Aceder ao menu para alterar o volume (→ pág. 17)

 - Apresentar a lista dos terminais móveis adicionais
 - : Silenciar o microfone durante uma chamada (→ pág. 8)
- 7 Tecla Atender/Marcar/ Mãos-livres (→ pág. 7)
- 8 Tecla Ligar/Desligar
- 9 Activar/desactivar o toque de chamada (premir sem soltar no estado de repouso)
- 10 Activar/desactivar a protecção do teclado (premir sem soltar no estado de repouso)
- 11 Tecla de Mensagens (→ pág. 9)
- 12 Microfone
- 13 Tecla R
 - Para serviços da rede (Flash)
 - Pausa na marcação (premir sem soltar)

Teclas de função no terminal móvel: Premindo estas teclas é seleccionada a função indicada no ecrã.

,	
Fun- ção	Significado
→→	Aceder à lista de repetição da marcação → pág. 9.
Menu	Aceder ao menu principal/ submenu (ver Vista geral do menu → pág. 17).
Ð	Voltar ao menu anterior.
\$	Percorrer os menus para cima e/ou para baixo ou ajustar o volume com .
<>	Deslocar o cursor para a esquerda ou direita com .
⟨C	Apagar carácter a carácter para a esquerda.
OK	Confirmar função do menu ou memorizar os dados inseridos.

Outros símbolos na linha superior do ecrã:

*	Toque de chamada					
	desactivado					
ο-τ	Protecção do teclado					
	activada					
P	Modo Eco+ activado					
	(→ pág. 2)					

Nota

Para alterar o idioma do ecrã, proceda como descrito na pág. 12.

Breve resumo da base

Base A400A



Base A400



1 Tecla Registar/Procurar:

Procurar terminais móveis (premir **brevemente** → pág. 11). Registar terminais móveis (premir **sem soltar** → pág. 11).

2 **Tecla Ligar/Desligar:** Activar e desactivar o atendedor de chamadas. **Ilumina-se:** O atendedor de chamadas está activado.

Pisca: Está a ser gravada uma mensagem.

3 Teclas de volume: (– = mais baixo; + = mais alto) Ao ouvir uma mensagem: Alterar o volume de reprodução. Ao receber uma chamada: Alterar o volume do toque de chamada.

4 Tecla para Ouvir/Parar:

Reproduzir novas mensagens gravadas no atendedor de chamadas (premir **brevemente**), reproduzir todas as mensagens (premir **sem soltar**), interromper a reprodução.

Pisca: Existe pelo menos uma nova mensagem.

Pisca muito rapidamente: Memória cheia.

Ao ouvir as mensagens gravadas:

- 5 Ir para o início da mensagem actual (premir 1 x) ou ir para a mensagem anterior (premir 2 x).
- 6 Ir para a mensagem seguinte.
- 7 Apagar a mensagem actual.

Indicações de segurança

Antes de utilizar o telefone, leia atentamente as indicações de segurança e o manual de instruções. Explique aos seus filhos as regras de utilização e os riscos que podem correr ao utilizar incorrectamente o telefone.



Utilize apenas o transformador fornecido, conforme está referido no lado inferior da base.



Utilize apenas as baterias recarregáveis recomendadas (→ pág. 14), ou seja, não utilize nenhum outro tipo de baterias, nem pilhas não recarregáveis, pois poderão provocar danos materiais e prejudicar a saúde.



O funcionamento de equipamentos médicos poderá ser afectado. Respeite as condições técnicas nas respectivas áreas de utilização, por ex., num consultório.



Não segure o terminal móvel com a parte de trás junto ao ouvido enquanto este tocar. Caso contrário, pode causar lesões graves e permanentes no aparelho auditivo.

O terminal móvel poderá causar ruídos desagradáveis em próteses auditivas.



Não coloque o telefone em casas de banho. O terminal móvel e a base não estão protegidos contra salpicos de água.



Não utilizar o terminal móvel em locais com perigo de explosão (por ex., em oficinas de pintura).



Entregue o seu telefone Gigaset a terceiros sempre acompanhado deste manual de instruções.



Se suspeitar de anomalias, desligue a base ou proceda à reparação da mesma junto do Serviço de Assistência Técnica, pois os eventuais danos poderão interferir com outros serviços móveis.



Eliminação

As baterias não devem ser eliminadas com os resíduos domésticos. Observe as determinações locais relacionadas com a eliminação de resíduos, que poderá consultar junto do seú município ou do seu fornecedor, onde adquiriu o equipamento. Todos os equipamentos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum, utilizando os pontos de recolha legalmente previstos para o efeito. O símbolo constituído por um contentor de lixo assinalado com uma cruz indica que o produto está abrangido pela Directiva n.º 2002/96/CE. A correcta eliminação e a recolha selectiva de equipamentos usados destinam-se à prevenção de potenciais danos para o ambiente e para a saúde, sendo também condição essencial para a reutilização e a reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos inutilizados. Poderá obter informações mais completas sobre a

eliminação de equipamentos usados junto dos

servicos municipalizados, dos servicos de recolha

do lixo, da loja onde comprou o produto ou do res-

Com a protecção do teclado activada (→ pág. 1) também não é possível marcar os números de emergência! Nem todas as funções descritas neste manual de instruções estão disponíveis em todos os países.

pectivo distribuidor.

Cuidados

Limpar o terminal móvel e a base/carregador com um pano **húmido** (sem detergente) ou com um pano anti-estático.

Nunca utilizar um pano seco, pois existe o perigo de induzir cargas electrostáticas.

Contacto com líquidos



Se o terminal entrar em contacto com líquidos:

- Desligar o terminal móvel e retirar imediatamente as baterias.
- Deixar escorrer o líquido do terminal móvel.
- Secar todas as peças com um pano e, em seguida, colocar o terminal móvel no mínimo durante
 72 horas com o compartimento das baterias aberto e o teclado virado para baixo, num local seco e quente (não: no microondas, forno, ou similar).
- Apenas voltar a ligar o terminal móvel quando estiver seco.

Após o terminal secar completamente, geralmente pode ser colocado novamente em funcionamento.

ECO DECT

Com o seu Gigaset A400/A400A está a contribuir para a protecção do ambiente.

Redução do consumo de energia

Com a utilização de um transformador economizador de energia, o seu telefone consome menos electricidade.

Redução da potência de transmissão

A potência de transmissão do seu telefone é **automaticamente reduzida**:

No terminal móvel, a potência de transmissão é ajustada consoante a distância deste até à base.

Na base, a potência de transmissão é praticamente reduzida a zero, quando apenas existe um terminal registado e este está colocado na base.

Pode reduzir ainda mais a potência de transmissão do terminal móvel e da base, utilizando adicionalmente o **Modo Eco/Modo Eco+** (ver Vista geral do menu pág. 18):

- Modo Eco: 80% de redução da potência de transmissão no estado de repouso e em conversação (o alcance da base é reduzido).
- Módo Eco+: Para desligar completamente a transmissão no estado de repouso (símbolo ♠ no canto superior esquerdo do ecrã). Pode verificar o alcance da base, premindo a tecla Atender sem soltar. Se a base estiver accessível, ouvirá o sinal de linha livre. Com o Modo Eco+ activado, a autonomia em repouso do terminal móvel sofre uma reducão de cerca de 50%.

Para poder activar o **Modó Eco+** todos os terminais móveis registados na base devem também suportar este modo de funcionamento. Se registar terminais móveis que não suportam o **Modo Eco+**, este será desactivado tanto na base como em todos os terminais móveis.

Primeiros passos

Verificar o conteúdo da embalagem

- ◆ uma base Gigaset A400/A400A,
- um transformador.
- um terminal móvel Gigaset,
- um cabo telefónico,
- duas baterias recarregáveis,
- uma tampa para o compartimento das baterias,
- este manual de instruções.

Se adquiriu uma variante com diversos terminais móveis, a embalagem contém duas baterias, uma tampa do compartimento das baterias e um carregador com transformador para cada terminal móvel adicional.

Instalar a base e o carregador (apenas se fornecido)

A base foi concebida para ser utilizada em ambientes secos e fechados, com temperaturas entre +5 °C e +45 °C.

 A instalação da base deve ser feita num ponto central da sua casa, sobre uma superfície plana e anti-derrapante.

Notas

Tenha atenção ao alcance da base.

O alcance é de até 300 m em espaços abertos e de até 50 m em interiores. O alcance diminui caso o Modo Eco (+) pág. 18) esteja activado.

Normalmente, a base não deixa marcas na superfície onde for colocada. Contudo, face à variedade de tintas e vernizes utilizada nos móveis, não é possível excluir por completo esta hipótese.

Se pretender, também pode fixar a base numa parede (ver embalagem).

Notas:


- Não exponha nunca o telefone aos efeitos de fontes de calor, a radiação solar directa ou a outro equipamento eléctrico.
- Proteja o seu telefone Gigaset da humidade, poeiras, líquidos agressivos e vapores.

Ligar a base

- Ligar primeiro o cabo telefónico 2 e ajustar os cabos nos entalhes de fixação.
- ▶ Em seguida, ligar o o transformador 1.

Tenha em atenção:

- O transformador tem de estar sempre ligado à tomada porque o telefone não funciona sem estar ligado à rede eléctrica.
- Utilize apenas o transformador e cabo telefónico incluídos na embalagem. A disposição dos contactos dos cabos telefónicos pode variar.
- Apenas para o Gigaset A400A: Após ligar a base ou depois de ter reposto as configurações, o atendedor de chamadas só ficará pronto a ser utilizado após 15 segundos.

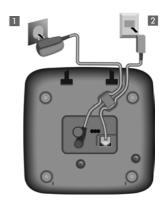

Ligar o carregador (apenas se fornecido)



- Ligar a ficha plana do transformador 11.
- ▶ Ligar o transformador à tomada 2.



Se tiver de retirar a ficha do carregador, prima o botão de desbloqueio 3 e retire a ficha 4.

Colocar o terminal móvel em funcionamento



O ecrá está protegido por uma película. Por favor, retire a película de protecção!

Inserir as baterias e fechar a tampa do compartimento das baterias

Atenção

Utilize apenas as baterias recarregáveis recomendadas pela Gigaset Communications GmbH (→ pág. 14), ou seja, não utilize pilhas normais (não recarregáveis), pois poderão provocar consideráveis danos materiais e prejudicar a saúde. Poderia, por exemplo, destruir o revestimento das baterias ou fazê-las explodir. Além disso, podem ainda ocorrer avarias de funcionamento e danos no terminal móvel.

 Insira as baterias com a polaridade correcta.

A polaridade está indicada no compartimento das baterias.





Fazer deslizar a tampa do compartimento das baterias desde a parte inferior do terminal móvel até esta encaixar.

Se tiver de voltar a abrir a tampa do compartimento das baterias, por exemplo, para as substituir, segure a parte estriada no topo da tampa e empurre-a para baixo.



Primeiro carregamento e descarregamento das baterias

O estado de carga das baterias só será correctamente indicado depois destas terem sido completamente carregadas **e**, a seguir, completamente descarregadas.

Colocar o terminal móvel durante 6 horas na base.



Nota

O terminal móvel apenas deve ser colocado na base Gigaset A400/A400A ou no carregador previsto para este efeito.

 Passado este tempo, retire o terminal móvel da base e volte a colocá-lo novamente a carregar apenas quando as baterias estiverem totalmente descarregadas.

Notas

- O terminal móvel já vem registado na base (de origem). Se adquiriu uma variante com diversos terminais móveis, então todos os terminais móveis estão já registados na base. Não é, por isso, necessário efectuar qualquer registo.
- Depois do primeiro carregamento e descarregamento completos, pode colocar o seu terminal móvel na base/carregador no final de cada chamada.
- Repita o processo de carga e descarga completo sempre que retirar e voltar a inserir as baterias no terminal móvel.
- As baterias podem aquecer durante o carregamento. Isto não representa qualquer perigo.
- Por razões técnicas, a capacidade de carga das baterias reduz-se passado algum tempo.

Alterar o idioma do ecrã

Se por engano tiver seleccionado um idioma que não compreenda, prima:

Menu ▶ 4 and 2 and 1 and ▶ Selectionar idioma ▶ OK (✓ = selectionado)

• (premir sem soltar, para voltar ao estado de repouso)

Configurar a data e a hora

Ao receber uma chamada, data e a hora são actualizadas automaticamente pela rede telefónica. Também pode configurar directamente a data e a hora da seguinte forma:

Menu ▶ Configurações ▶ OK ▶ Data/Hora ▶ OK

- Data: ► (inserir dia, mês e ano com 6 dígitos) ► OK
- ▶ Hora: ▶ 👫 (inserir horas e minutos com 4 dígitos) ▶ OK (indicação no ecrã: Gravado)
- (premir sem soltar, para voltar ao estado de repouso)

Nota

Ao configurar a data e a hora pode seleccionar o dígito a alterar, premindo a tecla de Navegação do lado direito ou do lado esquerdo.

Ecrã no estado de repouso

Depois da base e do terminal móvel terem sido ligados, e da data/hora estarem configuradas, o ecrã no estado de repouso apresenta o seguinte aspecto (exemplo). Se o atendedor de chamadas estiver activado (A400A), é apresentado na linha superior o símbolo do atendedor de chamadas **9.0**

Intensidade de ligação entre a base e o terminal móvel:

- boa a fraca: ¶¹¹) ¶¹ ¶¹ ¶
- sem sem ligação à base:

Estado de carga das baterias:

- Baterias mais de 66% carregadas
- Baterias entre 33 % e 66 % carregadas
- Baterias entre 11% e 33% carregadas
- \square a piscar: Baterias menos de 11% carregadas
- 1 January Baterias a carregar

Se o **Modo Eco+** (→ pág. 2) estiver activado, aparece o símbolo **?** em cima, à esquerda.

Ligar/desligar o terminal móvel

No estado de repouso, premir **sem soltar** a tecla para ligar e desligar o terminal móvel. Ao colocar um terminal móvel desligado na base ou no carregador, o terminal liga-se automaticamente ao fim de algum tempo (cerca de 30 segundos).

O seu telefone está pronto a funcionar!

Caso surjam questões referentes à utilização do telefone, leia as sugestões relativas à resolução de problemas ("Perguntas e respostas", → pág. 14) ou contacte o nosso Serviço de Apoio ao Cliente pág. 15.



Estabelecer chamadas

Chamadas externas

Chamadas externas são telefonemas efectuados utilizando a rede telefónica do seu operador.

(Digitar o número a marcar) > 4.

O número de telefone é marcado. Também existe a possibilidade de **primeiro** premir **sem soltar** a tecla (ouve o sinal de linha livre) e depois marcar o número. Durante a chamada, pode aceder ao menu para ajustar o volume do auscultador com (e) e seleccionar um nível para o volume com (e).

Terminar chamada/interromper marcação: Premir a tecla Desligar 🗑.

É possível inserir automaticamente um prefixo de operador de rede antes de cada número a marcar (ver Vista geral do menu, função de Preselecção → páq. 18).

Atender uma chamada

Uma chamada é sinalizada no terminal móvel de três maneiras: pelo toque de chamada por uma indicação no ecrã e pela tecla Atender 🖪 a piscar.

Premir a tecla Atender <a> para atender a chamada.
No caso da função **Atend. aut.** estar activada, o terminal móvel atenderá automaticamente a chamada, quando for retirado da base/do carregador (ver Vista geral do menu → pág. 18).

Identificação do chamador

Se existir um registo na agenda telefónica com o número de telefone da pessoa que lhe está a telefonar, o nome desse registo será apresentado no ecrã. Condições prévias:

- O serviço de identificação do chamador CLIP (Calling Line Identification Presentation) está activado para a sua linha telefónica.
- 2 O operador de quem lhe telefona, suporta o serviço CLI (Calling Line Identification) para a transmissão do número de telefone.

No ecrã aparece Cham. Externa caso o serviço de identificação do chamador não esteja subscrito, Nº Anónimo caso a transmissão do número de telefone do chamador tenha sido restringida pelo próprio ou Sem Nº caso não tenha sido solicitada.

Indicações relativas à Identificação do chamador (CLIP)

O seu telefone Gigaset já vem com a predefinição de apresentar no ecrã o número de telefone do chamador. Não necessita de efectuar quaisquer outras configurações no seu telefone Gigaset.

Caso o número de telefone do chamador continue a não ser apresentado, as causas poderão ser as seguintes:

- Não solicitou ao seu operador de rede o serviço CLIP ou
- o seu telefone está ligado a uma central telefónica ou um router que não reencaminha toda a informação.

O seu telefone está ligado através de uma central telefónica/de um Router?

Isto reconhece-se quando existe um outroequipamento, por ex. um Router, entre o telefone e a tomada telefónica do seu operador. Muitas vezes, a reposição das configurações ajudam neste caso:

 Desligue brevemente o transformador da sua central telefónica/Router. Volte a ligá-lo e aguarde até este reiniciar.

Se o número de telefone do chamador continuar a não ser apresentado:

Verifique as configurações da sua central telefónica/Router relativamente à Identificação do chamador (CLIP) e active esta função. Procure informações sobre CLIP (ou outra indicação alternativa como Identificação do chamador, transmissão do número de telefone, indicação de chamada...) no manual de instruções deste equipamento ou informe-se junto do respectivo fabricante.

Se continuar sem receber a identificação do chamador pode ser que o operador de rede não disponibilize este serviço.

O serviço CLIP não está disponível no operador de rede?

 Verifique se o seu operador suporta a Identificação do chamador (CLIP) e se subscreveu este servico.

Poderá encontrar outras informações sobre este assunto em:

www.gigaset.com/service

Mãos-livres

Alternar entre a utilização normal e a função mãoslivres:

Durante uma chamada e ao consultar o atendedor de chamadas (apenas A400A) pode activar ou desactivar a função mãos-livres premindo a tecla Mãos-livres Quando a função mãos-livres está activada a tecla ilumina-se.

Durante a chamada, pode aceder ao menu para ajustar o volume da função mãos-livres com (a) e seleccionar um nível para o volume com (a).

Silenciar o microfone

Pode silenciar o seu terminal móvel durante uma chamada. O seu interlocutor não conseguirá ouvi-lo. Durante a chamada, prima o lado direito da tecla de Navegação , para activar ou desactivar a função.

Utilizar a agenda telefónica e outras listas

Agenda telefónica

Aceder à agenda telefónica: Premir a **parte inferior** da tecla de Navegação .

Tem capacidade para guardar até 80 números de telefone (máx. 32 dígitos), com os respectivos nomes (máx. 16 caracteres).

Inserir os caracteres → pág. 13.

Gravar o primeiro número na agenda telefónica

Novo Registo? ▶ OK

- ▶ (inserir o número de telefone) ▶ OK
- ▶ (inserir o nome) ▶ OK

Gravar um número na agenda telefónica

□ ► Menu ► Novo Registo ► OK

- ▶ (inserir o número de telefone) ▶ **OK**
- ▶ (inserir o nome) ▶ OK

Seleccionar um registo da agenda telefónica

Aceder à agenda telefónica com . Dispõe das seguintes possibilidades:

- Com , percorrer a lista até ao registo pretendido.

Marcar um registo da agenda telefónica

(seleccionar um registo) >

Utilizar outras funções

(seleccionar um registo) > Menu

As seguintes funções podem ser seleccionadas com

₩.	
Novo Registo	Gravar um novo número de telefone.
Ver Número	Visualizar o número de telefone.
Ver Nome	Visualizar o nome.
Editar Registo	Alterar o registo seleccionado.
Utilizar Nº	Alterar o número. Em seguida, marcar ou aceder a outras fun- ções através de Menu .
Apagar Registo	Apagar o registo seleccionado.
Enviar Registo	Enviar um registo individual para outro terminal móvel (→ pág. 8).
Apagar Lista	Apagar todos os registos da agenda telefónica.
Enviar Lista	Enviar a agenda telefónica completa para outro terminal móvel (→ pág. 8).
Marc. Abreviada	Atribuir ao registo actual uma tecla numérica para marcação abreviada.

Utilizar a marcação abreviada

Pode atribuir registos da agenda telefónica às teclas 0 e 2 a 9:

(seleccionar um registo) > Menu

➤ Marc. Abreviada ➤ OK ➤ 🛗 (Premir a tecla à qual pretende atribuir o registo)

Para marcar premir sem soltar a respectiva tecla de marcação abreviada.

Enviar a agenda telefónica para outro terminal móvel

Condições prévias:

- O terminal móvel que recebe e o terminal móvel que envia encontram-se registados na mesma base.
- O outro terminal móvel e a base podem enviar e receber registos da agenda telefónica.

(seleccionar um registo) • Menu

► Enviar Registo / Enviar Lista ► OK ► (indicar o número interno do terminal móvel que deverá receber o registo ou a agenda) ► OK

Lista de repetição da marcação

Nesta lista encontram-se os últimos dez números de telefone anteriormente marcados.

Repetir a marcação

→→ ou ((premir brevemente) (seleccionar um registo) (

Gerir registos da lista de repetição da marcação

→ → ou (premir brevemente) • (seleccionar um registo) • Menu

Pode seleccionar as seguintes funções:

rode selectional as seguintes fairções.					
Utilizar Nº	Alterar o número. Em seguida, marcar ou aceder a outras fun- ções através de Menu .				
Copiar p/Agenda	Gravar o registo na agenda telefónica.				
Apagar Registo	Apagar o registo seleccionado.				
Apagar Lista	Apagar todos os registos.				

Lista de chamadas/mensagens

Assim que entrar um novo registo numa lista, é emitido um sinal de aviso. Pode definir se deverá também aparecer uma mensagem no display e se a tecla de Mensagens

Menu ▶ * 4 # - 0 - 5 * 1 # - 7 ross ▶ XY ▶ OK

X = 5 m para chamadas perdidas

para mensagens no atendedor de chamadas

Y= 0 sinalização óptica activada (predefinição)

sinalização óptica desactivada

A alteração das definições só ficará activa depois de receber a próxima mensagem nova.

Se premir a tecla

✓, visualiza todas as listas.

Notas

Se existirem novas mensagens no serviço Voice Mail, e se esta função estiver configurada e for suportada pelo seu operador, recebe uma mensagem (para mais informações contacte o seu operador).

Lista de chamadas

Condição prévia: Serviço CLIP activado (→ pág. 7) Dependendo do tipo de lista configurado, a lista de chamadas contém (→ pág. 18)

- todas as chamadas recebidas (atendidas ou não)
- apenas as chamadas perdidas (não atendidas)
- chamadas gravadas no atendedor de chamadas (apenas A400A)

Na lista de chamadas podem ficar gravados até 25 registos e esta é apresentada da seguinte forma:

Chamadas 01+02

Número de novos registos + número de registos antigos (que já foram consultados).

Consultar a à lista de chamadas

► Chamadas 01+02 ➤ OK

Será apresentada a última chamada recebida. Se necessário, percorrer a lista com a tecla .

Utilizar outras funções

(seleccionar um registo) > Menu

As seguintes funções podem ser seleccionadas com 🖨:

As seguintes runço	bes podem ser seleccionadas com 🕎
Apagar Registo	Apagar o registo seleccionado.
Copiar p/ Agenda	Gravar o registo na agenda telefónica.
Data/Hora	Indicar data e hora da chamada (caso estejam definidas, → pág. 6)
Estado	Nova : nova chamada perdida. Antiga : registo já lido. Atendida : A chamada foi atendida.
Apagar Lista	Atenção! São apagados todos os registos antigos e novos .

Efectuar chamada a partir da lista de chamadas

► Chamadas 01+02 ► OK ► (\$\frac{1}{4}\$) (seleccionar um registo)

Lista de mensagens do atendedor de chamadas (apenas A400A)

Através da lista de mensagens poderá ouvir as mensagens no atendedor de chamadas.

A lista de mensagens é apresentada da seguinte forma:

Atendedor 01+02

Número de novas mensagens + número de mensagens antigas (que já foram ouvidas).

Consultar a lista de mensagens

► Atendedor 01+02 ➤ OK

Se existirem novas mensagens, a reprodução será iniciada com a primeira mensagem nova, caso contrário, a reprodução será iniciada com a primeira mensagem antiga.

Utilizar outras funções

Ao ouvir uma mensagem:

Premir a tecla de função **Menu**, a reprodução é interrompida.

As seguintes funções podem ser seleccionadas com ::

Marcar Número	Ligar de volta a quem lhe ligou

Continuar	Continuar a ouvir a mensagem.

Volume	Seleccionar o volume

Copiar p/	Gravar o registo na agenda
Agenda	telefónica.

Atendedor de chamadas (apenas A400A)

A utilização do atendedor de chamadas faz-se por meio das teclas na base (→ pág. 1) ou através do terminal móvel. O telefone é fornecido com um anúncio padrão. Os anúncios personalizados só podem ser gravados através do terminal móvel. Se não existir nenhum anúncio personalizado, é utilizado o anúncio padrão. Se a memória estiver cheia, o atendedor de chamadas desliga-se automaticamente. Se apagar mensagens antigas, este volta a ligar-se automaticamente.

Utilizar o atendedor de chamadas através do terminal móvel

Activar/desactivar o atendedor de chamadas

Menu ▶ Atendedor ▶ OK ▶ Ligar

→ OK (= activado)

Com o atendedor de chamadas activado é apresentado no ecrã o símbolo **QO**.

Gravar anúncio personalizado

Menu ► Atendedor ► OK ► Anúncios ► OK ► Gravar Anúncio ► OK ► Gravar após OK ► OK

Ouve um som de pronto (som curto). Gravar o anúncio (mín. 3 segundos). Com a tecla OK a gravação é confirmada, com a tecla ⑤ ou ⇔ a gravação é anulada. Após a gravação, o anúncio é reproduzido para efeitos de controlo.

Tenha em atenção:

A gravação é automaticamente finalizada quando atingir o tempo de gravação máximo de 170 seg. ou efectuar uma pausa superior a 2 seg.

Ouvir ou apagar anúncios

Ver Vista geral do menu → pág. 17.

Ouvir/apagar mensagens

Aceda à lista do atendedor de chamadas, para reproduzir as mensagens.

Parar e comandar a reprodução

Durante a reprodução da mensagem:

Interromper a reprodução.

Para continuar, premir novamente 2 mc.

Ir para o início da mensagem actual.

2 x Para a mensagem anterior.

Para a mensagem seguinte.

2 x Para a mensagem depois da seguinte.

Apagar uma mensagem individual

Durante a reprodução de mensagens, premir a tecla de função **C**.

Apagar todas as mensagens antigas.

Durante a reprodução ou numa pausa:

Menu ➤ Apagar Antigas ➤ OK (confirmar a pergunta de segurança)

Atender uma chamada através do atendedor de chamadas

Enquanto o atendedor de chamadas estiver a gravar uma chamada, ainda poderá atender a chamada:

Menu ▶ Atender ▶ OK

A gravação é interrompida e poderá falar com o interlocutor.

Configurar o atendedor de chamadas

O atendedor de chamadas já vem pré-programado. As configurações personalizadas podem ser feitas através do terminal móvel.

Para saber como definir o tempo, após o qual o atendedor de chamadas deve atender uma chamada, como definir a duração da gravação e como activar a audição simultânea durante a gravação, consulte a Vista geral do menu → pág. 17.

Seleccionar outro idioma

Poderá alterar o idioma para o comando de voz e anúncio padrão.

Menu ▶ ★ ○ # → 0 □ 5 ﷺ → 2 ㎜ (iniciar procedimento).

Seleccionar idioma:

0 (Espanhol), 1 (Português), 2 (greco).

No ecrã aparece Gravado.

Configurar o atendedor de chamadas ou o serviço Voice Mail para marcação com a tecla 1

Basta premir a tecla sem soltar no terminal móvel e estabelece imediatamente a ligação com o atendedor de chamadas/serviço Voice Mail.

Ver Vista geral do menu → pág. 17.

Comando à distância

Pode consultar ou ligar para o atendedor de chamadas a partir de qualquer outro telefone (por ex., hotel, cabina telefónica).

Condições prévias:

- O utilizador definiu um PIN da base diferente de 0000 → pág. 18.
- O telefone, a partir do qual comandará à distância, dispõe de marcação por multi-frequência (DTMF), ou seja, ouve tons diferentes ao premir cada uma das teclas.

Ligar para o atendedor de chamadas e ouvir as mensagens

(marcar o próprio número) > enquanto ouve o seu anúncio: Premir a tecla 2 e introduzir o PIN da base

O comando faz-se por meio das seguintes teclas:

- Ir para o início da mensagem actual.

 Premir 2 x: Ir para a mensagem anterior.
- Interromper a reprodução. Premir novamente para continuar.
- Ir para a mensagem seguinte.
- Apagar a mensagem actual.

Activar o atendedor de chamadas

(Marcar o próprio número e deixar tocar até ouvir: "Introduzir o PIN") > 1 Introduzir o PIN da base

O atendedor de chamadas está activado. Irá ouvir a indicação de tempo de memória restante. Começa a reprodução das mensagens. Não é possível desactivar o atendedor de chamadas à distância.

Procurar um terminal móvel

Pode procurar um terminal móvel com a ajuda da base.

- Premir brevemente a tecla Registar/Procurar da base (→ pág. 1).
- Todos os terminais móveis tocam ao mesmo tempo, mesmo estando os toques de chamada desactivados.

Terminar: Prima brevemente a tecla Registar/Procurar da base (→ pág. 1) ou a tecla Atender <a> num terminal móvel.

Registar terminais móveis

Poderá registar até quatro terminais móveis na sua base. **Cada terminal móvel adicional** tem de ser registado na base para que possa funcionar!

1) No terminal móvel

Menu → Configurações → OK → Terminal → OK

▶ Registar ▶ OK ▶ Inserir o PIN da base (de fábrica: 0000) ▶ OK.

No ecrá aparece a indicação: A registar....

2) Na base

Nos **60 seg.** após a introdução do PIN da base, premir a tecla Registar/Procurar (→ pág. 1) sem soltar durante pelo menos 3 segundos.

O processo de registo demora aprox. 1 minuto. Aos terminais móveis é atribuído o número interno mais baixo disponível (1–4). Se os números internos 1-4 já tiverem sido atribuídos a outros terminais, o número 4 será substituído.

Desregistar terminais móveis

Menu ▶ Configurações ▶ OK ▶ Terminal ▶ OK

- ▶ Desregistar ▶ OK ▶ 🖨 seleccionar terminal móvel
- ▶ OK ▶ introduzir PIN da base (de fábrica: 0000) ▶ OK

O terminal móvel seleccionado é desregistado.

Utilizar vários terminais móveis

Chamadas internas

Poderá estabelecer chamadas internas gratuitas para outros terminais móveis que estejam registados na mesma base.

Para iniciar uma chamada interna, prima

- ♠ ♠ (seleccionar número interno do terminal móvel) ou ∰ (inserir directamente o n.º interno)
 ▶ OK, a chamada interna é iniciada ou
- ◆ ① ➤ Todos ➤ OK, a chamada interna é sinalizada em todos os terminais móveis (em alternativa, pode também premir a tecla de Navegação ② sem soltar ou premir ② ➤ ※○).

Para terminar, premir a tecla Desligar .

Consulta interna/transferir uma chamada

Está a falar com um interlocutor **externo**. Premir a tecla de Navegação 🗇 e iniciar uma chamada interna para um ou para todos os terminais móveis. O interlocutor externo ouvirá a melodia de chamada em espera.

- Premir tecla Desligar antes da chamada interna ser atendida, para que a chamada externa seja transferida internamente.
- ◆ Alternativamente, depois do interlocutor interno atender, pode falar com ele. A seguir, premir a tecla Desligar ⑤ para transferir a chamada ou premir a tecla de função ⇔ para falar novamente com o interlocutor externo.

Participar em uma chamada externa

Está em curso uma chamada externa. Um interlocutor interno pode juntar-se e participar nessa chamada (conferência interna).

Condição prévia: A função Confer. INT está activada.

Activar/desactivar a conferência interna

Menu → Configurações → OK → Base → OK → Confer. INT → OK (✓ = activada)

Iniciar uma conferência interna

Pretende participar numa chamada externa já existente.

Premir sem soltar a tecla Atender . A conferência é estabelecida. Todas as pessoas em conferência ouvem um sinal de aviso.

Terminar: Premir a tecla Desligar . Todos os interlocutores ouvem um sinal de aviso.

Se o **primeiro** interlocutor interno premir a tecla Desligar , a chamada mantém-se entre o terminal móvel que entrou na conferência e o interlocutor externo.

Despertador

Ligar/desligar o despertador

Menu ➤ Despertador ➤ OK ➤ Ligar ➤ OK (

= ligado)

Quando ligado:

▶ Definir a hora de despertar ▶ OK

Quando o despertador tocar, pode desligá-lo por 24 horas, premindo qualquer tecla. Se o despertador estiver ligado, aparece no ecrã o símbolo do despertador é e hora de despertar em vez da data.

Alterar a hora de despertar

Menu ▶ Despertador ▶ OK ▶ Hora Despertar ▶ OK

Inserir a hora de despertar em horas e minutos e premir **OK**. Ao alterar a hora de despertar, o despertador fica automaticamente activado.

Configurar o terminal móvel

Para alterar as configurações de áudio: volume do auscultador/mãos-livres, volume/melodia do toque de chamada (interna/externa), sinais de aviso ver Vista geral do menu → pág. 17.

Para alterar o contraste do ecrã ou ter números grandes ao marcar ver Vista geral do menu → pág. 18. Para alterar o PIN da base, ver Vista geral do menu → pág. 18.

Alterar o idioma do terminal móvel

Menu ► Configurações ► OK ► Terminal ► OK ► Idioma ► OK ► (\$\frac{1}{4}\$) seleccionar idioma ► OK

O idioma seleccionado fica marcado com .

Se tiver seleccionado acidentalmente um idioma que não compreenda:

Menu ▶ 4 ^{4 | 4 | 2 | 1 | 5 |} \$\ \tilde{\pi}\$ seleccionar idioma

▶ OK (\(\sqrt{\pi} = \text{seleccionado} \)

Repor no terminal móvel as configura-ções de origem

Pode repor as configurações entretanto alteradas para os valores definidos de origem. A agenda telefónica, a lista de chamadas e o registo do terminal móvel na base permanecem inalterados.

Menu → Configurações → OK → Terminal → OK → Repor Terminal → OK → Repor Config.? → OK

Com a tecla pode cancelar este procedimento.

Repor na base as configurações de origem

Ao repor as configurações da base

- as configurações pessoais são repostas
- todas as listas são apagadas

Apenas a data e a hora permanecem inalteradas.

Repor as configurações através de menus Menu → Configurações → OK → Base → OK → Repor Base → OK → Repor Config.? → OK

Repor as configurações utilizando a tecla Registar/ Procurar

Adicionalmente

- são desregistados todos os terminais móveis
- o PIN da base é reposto para o código original 0000

Remova o cabo do transformador da base. Manter premida a tecla Registar/Procurar (→ pág. 1) da base enquanto, simultaneamente, volta a ligar o cabo do transformador à base Após aprox. 5 segundos, solte a tecla da base.

Gigaset Repeater

Com um Gigaset Repeater poderá aumentar o alcance entre os terminais móveis e a base. Para isso, terá que instalar adequadamente este equipamento adicional e activar a função Repeater na base (→ pág. 18). A função Repeater e o Modo Eco ou o Modo Eco-+ (→ pág. 2) não podem ser utilizados em simultâneo. A transmissão DECT codificada (que está activada de origem) é desactivada quando se utiliza a função Repeater.

Após activar ou desactivar a função Repeater, terá que desligar e voltar a ligar o terminal móvel (→ pág. 6).

Utilizar a base numa central telefónica

As seguintes configurações só são necessárias se a sua central telefónica o exigir, consultar as instruções da central telefónica.

Ao inserir os dígitos, deverá fazê-lo **lentamente** e em sequência.

Modo de marcação

Menu ▶ ★ ○ # → 0... 5 ... # → 1 ... dígito correspondente ao modo de marcação: 0 = marcação por multifrequência (DTMF) 1 = marcação por impulsos (DEC) ▶ inserir dígito ▶ OK.

Tempo de Flash

Menu ► ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 1 ○ ○ 2 ○ ► dígito correspondente ao tempo de flash: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ► inserir dígito ► OK.

Pausa após a ocupação de linha

Pode definir a duração da pausa que será inserida automaticamente após a tecla Marcar (4) ter sido premida e antes do envio do número de telefone a marcar.

Menu ▶ ★ ○ # → 0... 5 * # → 1 * • 9 * • dígito correspondente à duração de pausa: 1 = 1 seg.; 2 = 3 seg.; 3 = 7 seg. ► Inserir dígito ➤ OK.

Pausa após premir a tecla R

Menu ► (* a) (* -) (5 ...) (* -) (1 ...) (4 ...) ► dígito correspondente à duração de pausa: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ► Inserir dígito ► OK.

Anexo

Inserir caracteres

Para inserir caracteres deverá premir várias vezes a mesma tecla.

Premir **brevemente** a tecla Cardinal # ¬, para alternar do modo "Abc" para "123", e de "123" para "abc" e de "abc" para "Abc".

Escrita padrão

		1x	2x	3х	4x	5x	бх	7x	8x	9x	10	11	12	13	14	15
1 -		1	£	\$	¥	¤										
2 4	٧	а	b	С	2	ä	á	à	â	ã	Ç					
3 ¤	w	d	е	f	3	ë	é	è	ê							
4 0	-	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5 »	,	j	k	Ι	5											
6 m	٥	m	n	0	6	ö	ñ	ó	Ò	ô	Õ					
7 ra	æ	р	q	r	S	7	ß									
8 ти	٠	t	u	٧	8	ü	ú	ù	û							
9 _{ux}	12	w	Х	у	Z	9	ÿ	ý	æ	Ø	å					
0-		Ī		,	?	!	0	+	-	:	į	i	"	,	;	-
* 4	٦	*	/	()	<	=	>	%							
# -	۰	Abc -> 123	123 abc	#	@	\	&	§								

¹⁾ Espaço

Características técnicas

Baterias recomendadas

Tecnologia: Níquel-Metal-Hidreto (NiMH)

Dimensão: AAA (Micro, HR03)

Tensão: 1,2 V

Capacidade: 400 - 800 mAh

O terminal móvel é fornecido com duas baterias

recomendadas.

Consumo de energia da base

Quando em repouso

- Terminal móvel na base aprox. 0,7 W - Terminal móvel fora da base < 0,4 W Durante uma chamada aprox. 0,5 W

Características técnicas gerais

Norma DECT	implementada
Norma GAP	implementada (o terminal móvel Gigaset apenas funciona se estiver registado numa base Gigaset)
Alcance	até 300 m em espaços abertos, até 50 m em interiores
Alimentação da base	230 V ~/ 50 Hz
Condições ambientais de funcionamento	+5 °C a $+45$ °C; 20 % a 75 % humidade relativa do ar
Autonomia em repouso	220 horas
Autonomia em conversação	20 horas
Autonomia com 1,5 horas conversação/ dia - sem Modo Eco+	135 horas
- com Modo Eco+	90 horas
Tempo de carga no carregador	5,5 horas

Perguntas e respostas

Em caso de dúvidas sobre a utilização do seu telemóvel, estamos à sua disposição em

www.gigaset.com/service

24 horas por dia. Além disso, a seguinte tabela contém uma lista de problemas frequentes e soluções possíveis.

Problema	Causa	Solução
Não há indica- ções no ecrã.	O terminal móvel não está ligado. As baterias estão descarregadas.	Manter premida a tecla Desligar durante aprox. 5 segundos ou colocar o terminal móvel na base. Carregar/substituir as baterias.
Sem ligação à base, Base a piscar no ecrã.	O terminal móvel encontra-se fora do alcance da base. O terminal móvel não está registado. A base não está ligada.	Reduzir a distância entre o terminal móvel e a base. Registar o terminal móvel → pág. 11. Verificar o transforma- dor na base → pág. 3.
Não ouve nenhum toque de chamada/ sinal de marca- ção da rede fixa.	Não foi utilizado o cabo telefónico fornecido ou então foi substituído por um cabo novo com disposição incorrecta dos contactos da ficha.	Utilizar sempre o cabo telefónico fornecido ou, no caso de adquirir outro cabo telefónico, certifique-se que este em a disposição apropriada dos contactos da ficha: contactos 3-4 da ficha do cabo telefónico /EURO CTR37.
Sinal de erro após inserir o PIN. Esqueceu o PIN.	O PIN da base está errado.	Repor o PIN para 0000 → pág. 12. Todos os terminais móveis são desregis- tados. Todas as confi- gurações são repos- tas. Todas as listas são apagadas.
A ligação é interrompida ao fim de aprox. 30 segundos.	O Gigaset Repeater foi activado ou desactivado → pág. 13.	Desligar e voltar a ligar o terminal móvel → pág. 6.

Serviço de Apoio ao Cliente

Tem dúvidas? Como cliente da Gigaset pode usufruir da nossa oferta abrangente de serviços de apoio. Poderá rapidamente encontrar ajuda neste **manual de instruções** e nas **páginas de apoio ao cliente do nosso portal online Gigaset**.

No nosso serviço de apoio ao cliente online em www.gigaset.com/pt/service poderá encontrar:

- ◆ Informações completas sobre os nossos produtos
- ◆ Conjuntos de perguntas e respostas (FAQ)
- Pesquisa de palavras para encontrar tópicos rapidamente
- Base de dados de compatibilidade: descubra que bases e terminais móveis podem ser combinados
- ◆ Comparação de produtos: compare as características de vários produtos entre si
- ◆ Transferência de manuais de instruções e actualizações de software (se aplicável)
- ◆ Contacto via email com o serviço de apoio ao cliente

O nosso serviço de apoio ao cliente está disponível via **telefone** para as dúvidas mais avançadas ou para ajuda personalizada.

Pode obter apoio adequado em dúvidas relacionadas com instalação, utilização e configuração: Portugal (351) 808 781 223

(custo de uma chamada local)

Poderá ainda contactar este número para informações sobre os serviços de reparações ou para reivindicar os direitos da garantia.

Tenha em atenção que, se este produto Gigaset não foi comercializado por um revendedor autorizado para o território nacional, este produto pode não ser totalmente compatível com a rede telefónica. Está claramente referido na embalagem junto à marca CE assim como na parte inferior da base, para que país/países este produto foi desenvolvido. Se este produto for utilizado de uma forma inconsistente com este aviso, ou com as instruções do manual ou no próprio produto, este facto pode ter implicações nas condições da garantia ou na validade da sua reivindicação (para reparação ou troca do produto).

Para fazer uso da garantia, deverá apresentar um documento como prova de compra que refira a data de compra (data de início do período de garantia) e que identifique o produto adquirido.

Declaração de conformidade

Este equipamento é destinado à rede fixa analógica em Portugal.

Foram consideradas particularidades específicas dos países.

A Gigaset Communications GmbH declara que este equipamento cumpre com o disposto na Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de Março de 1999, transposta para a legislação nacional pelo Decreto-Lei n.º 192/2000, de 18 de Agosto. Pode obter uma cópia da Declaração de Conformidade no sequinte endereco:

www.gigaset.com/docs

(€ 0682

Garantia

Independentemente dos seus direitos por causa de defeitos perante o vendedor, ao consumidor (cliente) é concedida uma garantia do fabricante, sujeita aos seguintes termos e condições:

- Os equipamentos novos e os respectivos componentes que apresentarem defeito de fabrico dentro de 24 meses a partir da data da compra serão gratuitamente reparados ou substituídos por um equipamento que corresponda ao nível técnico actual. Fica ao critério da Gigaset Communications reparar ou substituir o equipamento. Para as peças sujeitas a desgaste (por ex. teclados, baterias, caixas), esta garantia tem validade de seis meses a partir da data da compra.
- Excluem-se desta garantia todos os danos causados por manuseamento incorrecto e/ou por inobservância das informações nos manuais.
- Esta garantia não é aplicável ou extensível a servicos executados por vendedores autorizados ou pelo próprio cliente (por ex., instalação, configuração, download de software). Manuais e software fornecidos num suporte de dados separado também estão excluídos da garantia.
- O talão de compra (com data) é válido para a comprovação da garantia. As reclamações devem ser apresentadas dentro de um mês após a constatação do defeito com direito a garantia.
- Os equipamentos ou componentes substituídos e devolvidos à Gigaset Communications passam a ser propriedade da Gigaset Communications.

- Esta garantia é válida para novos equipamentos adquiridos na União Europeia. A emissora da garantia é, para Produtos vendidos em Portugal Gigaset Communications Iberia S.L., C/Velázquez, 157, 5° 28002 Madrid, Espanha.
- Estão excluídos outros direitos adicionais ou diferentes dos referidos nesta garantia do fabricante. A Gigaset Communications não assume a responsabilidade por interrupções operacionais, lucros cessantes, danos indirectos, nem pela perda de dados, de software adicional instalado pelo cliente ou de outras informações. O cliente é responsável pelas cópias de segurança das suas informações. A exclusão da garantia não é válida nos casos em que a garantia seja obrigatória por lei, por exemplo, segundo a lei de responsabilidade civil do produtor, ou em casos de dolo, danos à saúde ou à vida.
- ◆ A Gigaset Communications reserva-se o direito de cobrar do cliente os custos decorrentes de uma substituição ou de uma reparação que não sejam defeitos abrangidos pela garantia.
- As condições mencionadas nos parágrafos anteriores não estão vinculadas a uma alteração das regras do ónus da prova para a desvantagem do cliente.

Para exercer os seus direitos de garantia, contacte o servico de apoio ao cliente da Gigaset Communications. O número de telefone para contacto encontra-se no manual de instruções fornecido.

Vista geral do menu

O seu telefone dispõe de inúmeras funções. Estas funções são utilizadas através de menus.

Para seleccionar uma determinada função, deverá ter o terminal móvel **no estado de repouso** e após premir **Menu** (aceder ao menu principal) deverá percor-

rer até à função pretendida com as teclas 🖨 e 🖵 e confirmar com **OK**.

Para voltar ao estado de repouso: Premir sem soltar a tecla .

Despertador

Ligar	Ligar/desligar o despertado	
Hora Despertar	Formato HH:MM.	

⊿ Áudio

Volume	Auscultador	É possível seleccionar 5 níveis.
	Mãos-Livres	É possível seleccionar 5 níveis.
Volume Toque	É possível seleccionar e	entre 5 níveis ou Progressivo
Melodia Toque	Cham. Externas	20 melodias disponíveis para chamadas externas
	Cham. Internas	20 melodias disponíveis para chamadas internas
	Despertador	20 melodias disponíveis para o despertador
Sinais Aviso	activar/desactivar.	
Bat. fraca	Aviso de baterias quase	e descarregadas.

Atendedor

Atenaeaor		
Ouvir Mensagem	Voice Mail *	Ouvir mensagens do serviço Voice Mail. Voice Mail: Para mais informações contacte o seu operador de rede.
	Atendedor *	Ouvir mensagens do atendedor de chamadas.
Ligar **	Activar/desactivar o at	endedor de chamadas.
Ouvir a Gravar **	Terminal	Durante a gravação de uma nova mensagem, esta poderá ser ouvida no ter- minal móvel em mãos-livres.
	Base	Durante a gravação de nova mensagem, esta poderá ser ouvida no altifalante da base.
Anúncios **	Gravar Anúncio	Gravar anúncio personalizado → pág. 10.
	Ouvir Anúncio	Ouvir o anúncio personalizado.
	Apagar Anúncio	Apagar o anúncio personalizado.
Duração Gravar **	Máximo	Não limitar a duração de gravação por chamada.
	1 minuto	Limitar a duração de gravação por chamada a 1 minuto.
	2 minutos	Limitar a duração de gravação por chamada a 2 minutos.
	3 minutos	Limitar a duração de gravação por chamada a 3 minutos.
Tempo Atender **	Imediato	A chamada é atendida imediatamente pelo atendedor de chamadas.
	Após 10 seg.	A chamada é atendida após 10 seg.
	Após 18 seg.	A chamada é atendida após 18 seg.
	Após 30 seg.	A chamada é atendida após 30 seg.
	Automático	Se não existirem mensagens novas, o atendedor de chamadas atende uma chamada após 18 segundos . Se existirem novas mensagens gravadas, o atendedor de chamadas atende a chamada após 10 segundos .
Voice Mail	Inserir ou alterar o nún	nero do serviço Voice Mail.
Prog. Tecla 1 **	Voice Mail	Atribuir à tecla 🕒 o serviço Voice Mail (para marcar: no estado de repouso premir sem soltar a tecla 🗐). A lista de mensagens do serviço Voice Mail pode ser visualizada, desde que o seu operador suporte esta função e desde que a tecla 🗐 tenha sido con-

figurada com o número de acesso ao serviço Voice Mail.

no estado de repouso, premir sem soltar a tecla 1).

Atribuir à tecla o atendedor de chamadas (para consultar o atendedor:

Atendedor

^{*} apenas disponível na base Gigaset A400A e número do serviço Voice Mail configurado.

^{**} apenas disponível na base Gigaset A400A

Configurações

Data/Hora	Inserir data (formato D	nserir data (formato DD.MM.AA), depois inserir hora (formato HH:MM)			
Terminal	Idioma	Configurar idioma →	Configurar idioma → pág. 12.		
	Fonte Grande	Ao marcar: apresentar	marcar: apresentar os números de telefone em dígitos grandes.		
	Contraste	Contraste do ecrã ajus	stável em 9 níveis.		
	Atend. aut.	Atendimento automát	ico de chamadas → pág. 7.		
	Registar	Registar terminal móv	rel → pág. 11.		
	Desregistar	Desregistar terminal n	nóvel → pág. 11.		
	Repor Terminal	Repor as configuraçõe	es do terminal móvel → pág. 12.		
Base	Áudio (apenas A400A)	Volume Toque	É possível seleccionar entre 5 níveis, Progressivo ou Desligado.		
		Melodia Toque	6 melodias disponíveis.		
	Tipo de Lista	Ch. Perdidas	→ pág. 9		
		Todas ch.	→ pág. 9		
	PIN da Base	Alterar o PIN da Base (de fábrica: 0000).		
	Repor Base	Repor as configuraçõe	es da base → pág. 12.		
	Config. Extra	M. Repeater	activar/desactivar → pág. 13.		
		Modo Eco+	activar/desactivar → pág. 2.		
		Modo Eco	activar/desactivar → pág. 2.		
	Confer. INT	Activar/desactivar fun	ção → pág. 12.		
	Preselecção	Prefixo	Prefixo do operador, que deve ser acrescentado automaticamente antes do número de telefone.		
		Com Prefixo	Primeiros dígitos dos números, que devem ser marcados com o prefixo definido.		
		Sem Prefixo	Primeiros dígitos dos números, que devem ser marcados sem o prefixo definido.		



A31008- M2201- D201- 2- 5719

Issued by Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.